



OpenStage 15 T

HiPath 4000

Краткое справочное руководство

Теперь наше имя - **Unify**


Formerly known as Siemens Enterprise Communications, Unify continues to be one of the world's largest communications software and services firms.

www.unify.com

Знакомство с телефоном OpenStage

В следующих разделах описываются наиболее часто используемые рабочие элементы и дисплеи телефона OpenStage.

Пользовательский интерфейс OpenStage 15 T

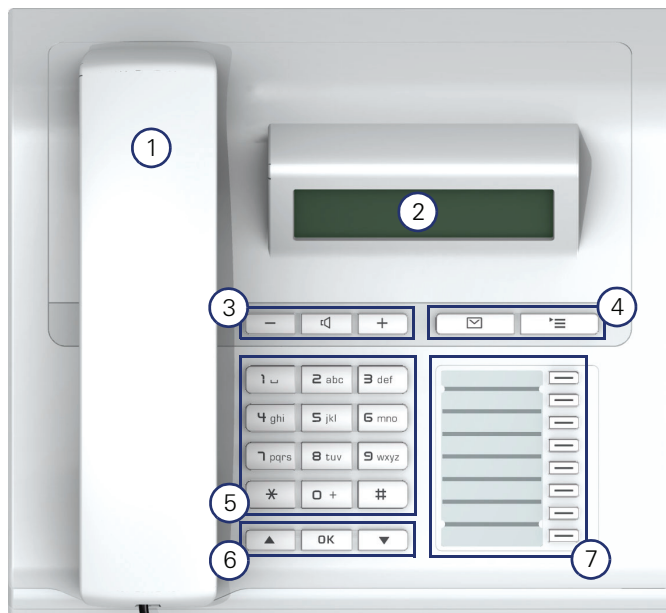

1	При помощи трубки с телефона можно производить и принимать вызовы как обычно.
2	Благодаря дисплею телефон очень прост в обращении.
3	Клавиши аудио-настроек доступны, что позволяет оптимально настраивать аудио функции на телефоне.
4	✉ клавиша входа в почтовый ящик и ☰ клавиша входа в меню.
5	Клавиатура предназначена для ввода номеров телефонов/кодов.
6	На телефоне можно использовать клавиши навигации.
7	На программируемые сенсорные клавиши могут быть запрограммированы функции.

характеристики OpenStage 15T

Тип дисплея	ЖК-дисплей, 24 x 2 символа
Функция полнодуплексного спикерфона	✓
Настенное крепление	✓

Модуль клавиш OpenStage Key Module 15

Модуль клавиш OpenStage Key Module 15 является модулем клавиш, присоединенным к боковой стороне телефона, на котором есть 18 программируемых сенсорных клавиш с подсветкой.

Как и клавиши телефона, эти клавиши могут быть запрограммированы и использованы в соответствии с вашими нуждами.



К OpenStage 15 T можно подсоединить только один Модуль клавиш OpenStage Key Module 15.

Клавиши

Клавиши аудио-настроек



Клавиша	Функция при нажатии клавиши
	Уменьшить громкость звука и установить контрастность на более яркую .
	Включить/выключить громкоговоритель (клавиша со светодиодом красного свечения) .
	Увеличить громкость звука и установить контрастность на более темную.

Клавиша входа в почтовый ящик и клавиша входа в меню



Клавиша	Функция при нажатии клавиши
	Открывает почтовый ящик (клавиша со светодиодом красного свечения).
	Открывает меню программ/услуг (клавиша со светодиодом красного свечения).

Клавиши навигации

Они используются для управления большинством функций телефона и дисплеем.




Клавиша	Функция при нажатии клавиши
	Открыть неактивное меню или просматривать меню в обратную сторону.
	Выполнить действие.
	Открыть неактивное меню или просматривать меню вперед.

Программируемые функциональные клавиши

В OpenStage 15 T есть восемь клавиш с подсветкой, на которые можно назначить функции и номера.



Увеличьте количество программируемых функциональных клавиш путем подключения модуля клавиш .



В зависимости от того, как они запрограммированы, можно использовать клавиши в качестве:

- Функциональных клавиш
- Клавиши повторного набора/непосредственного выбора передающей станции



На одну клавишу может быть запрограммирована одна функция. Конфигурация клавиш непосредственного выбора передающих станций должны включаться сервисным персоналом. На клавиши непосредственного выбора передающей станции могут быть назначены внутренние номера из сети HiPath 4000.




Для активации запрограммированной функции или набора номера, хранящегося в ячейке памяти, кратковременно нажмите клавишу.

Удерживайте клавишу, чтобы открыть меню программирования клавиши.

OpenStage поставляется с полосками для названий. Напишите функции или имена в белом поле на полосках.


Статус функции отображается светодиодом на соответствующей функциональной клавише.

Значение состояний светодиодов на функциональных клавишах

Светодиодный индикатор	Значение функциональной клавиши	
	Выключен	Функция отключена.
	Мигает	Функция используется.
	Включен	Функция включена.

Клавиатура

В случаях, когда кроме цифр от 0 до 9 и символов «решетка» и «звездочка» необходим ввод текста, пунктуации и специальных символов, можно использовать клавиши набора. Для этого повторно нажимайте цифровые клавиши.

Пример: Чтобы ввести букву "h", нажмите клавишу с цифрой  на клавиатуре дважды.



Чтобы ввести цифру в буквенно-цифровом поле ввода, удерживайте соответствующую клавишу.

Алфавитные метки на клавишах набора также можно использовать для ввода небольших цифр (буквы соответствуют цифрам номера телефона и написаны на клавишах с этими цифрами, 0700 - PATTERN = 0700 - 7288376).


Дисплей

У OpenStage 15 Т черно-белый ЖК дисплей. Настройте контрастность, как вам необходимо.

Режим готовности

Если не ведется никаких вызовов и настроек, телефон находится в режиме готовности.

Пример:

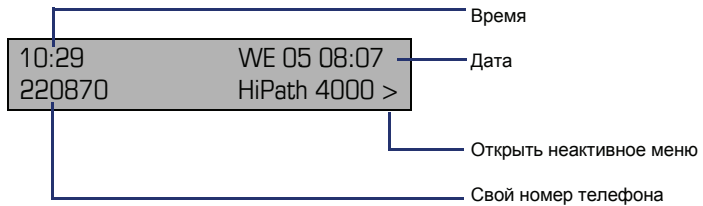

Неактивное меню

Нажмите клавишу навигации в режиме готовности, появится неактивное меню. Здесь можно вызвать разные функции. Записи могут быть разными.

В неактивном меню могут содержаться следующие записи:

- Unanswered calls/Пропущенные вызовы?[1]
- Incoming calls/Входящие вызовы?[1]
- Outgoing calls/Исходящие вызовы?[1]
- Deact call forwarding/Отключить переадресацию вызовов?[2]
- Act. FWD-FIXED/Включить FWD-FIXED?[3]
- Act. FWD-VAR-ALL-BOTH/Включить FWD-VAR-ALL-BOTH?
- Display callbacks/Показать обратные вызовы?[4]
- Direct call pickup/Перехват прямого вызова?
- Program/Service/Программа/Услуга?

[1] Появляется в качестве опции, если есть доступные записи.

[2] Появляется в качестве опции, если активирована фиксированная или переменная переадресация вызовов.

[3] Появляется в качестве опции, если сохранен номер телефона для фиксированной переадресации вызовов.

[4] Появляется в качестве опции, если сохранена функция обратного вызова.

Почтовый ящик


В зависимости от информационной платформы и ее конфигураций (свяжитесь с сервисным персоналом) можно использовать клавишу почтового ящика для получения доступа к сообщениям от служб, таких как HiPath Xpressions.

Сохраняются следующие сообщения:

- Запросы обратного вызова
- Голосовая почта


Сообщения (запросы обратного вызова)

О новом сообщении или сообщениях, которые еще не были воспроизведены, сообщается следующим образом:

-  загорается светодиод клавиши.
- Когда снимается трубка и нажимается клавиша спикерфона, можно услышать звуковое сообщение (текст сообщения).




Эти сигналы остаются активными до просмотра или удаления всех сообщений.


Для доступа в меню: Нажмите клавишу входа в почтовый ящик .

Отображается самая последняя запись.

Пример:

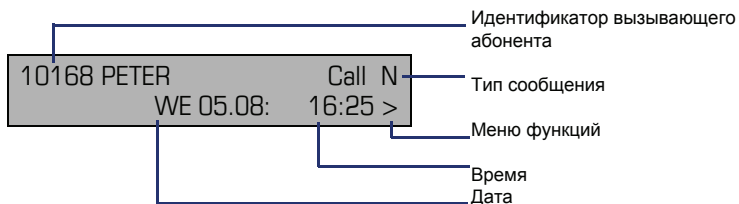



Голосовая почта

Нажмите клавишу входа в почтовый ящик .

Если система настроена соответствующим образом, можно напрямую вызвать голосовую почту и немедленно воспроизвести сохраненные сообщения.



Новые голосовые сообщения, которые не были воспроизведены полностью, не могут быть удалены. Чтобы отметить сообщение как «воспроизведенное», прокрутите сообщение до конца при помощи  .

Журнал вызовов

Вызовы, сделанные на ваш телефон, и номера, набранные с вашего телефона, записываются в хронологическом порядке в журнал вызовов, сортируются и делятся на следующие списки:

- Unanswered calls/Пропущенные вызовы
- Incoming calls/Входящие вызовы
- Outgoing calls/Исходящие вызовы

В телефоне сохраняются 10 последних пропущенных вызовов, 6 последних исходящих вызовов и 12 последних входящих вызовов в хронологическом порядке. Каждому вызову соответствует метка времени. Первой отображается самая последняя запись в списке, которая еще не была принята. В случае вызовов от одного и того же абонента обновляется только метка времени.


Каждый список, в котором содержится, по крайней мере, одна запись автоматически предлагается в неактивном меню .




Абоненты со скрытыми номерами не могут сохраняться в журнале вызовов.

В информации отображается абонент и время, когда был сделан вызов.


Пример:

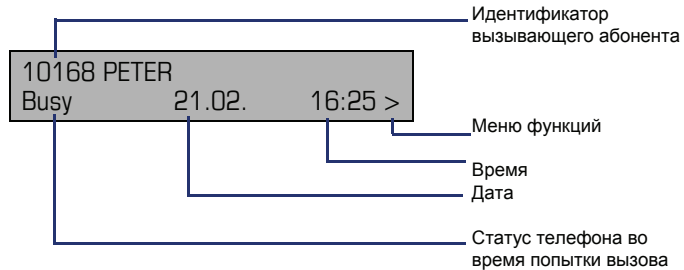

Меню услуг

Используйте клавишу входа в меню  для входа в меню программ/услуг вашего устройства связи. Светодиод клавиши входа в меню остается красным, пока вы находитесь в этом меню.

Пример:

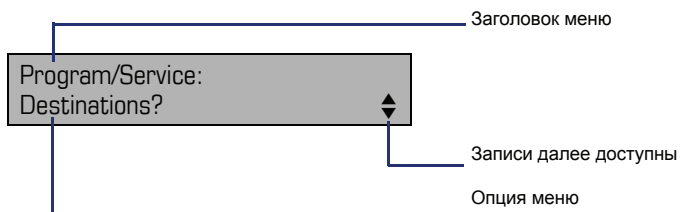

По своей структуре меню состоит из нескольких уровней. В первой линии структуры отображается меню, выбранное в настоящий момент, во второй линии — опция из этого меню.